


# Снятие и установка корпуса колесного подшипника

## Снятие

Снять колесо. Снять винтовую пружину. Снять модуль колесного подшипника/ступицы. Снять щиток. Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колесного подшипника. Выкрутить болт -стрелка-.

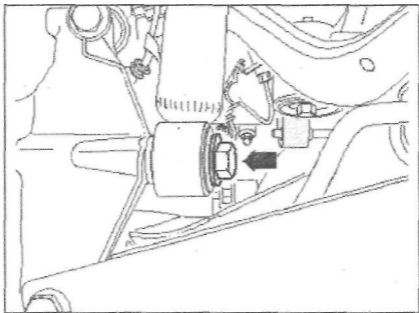

Открутить болт поперечной рулевой тяги болт верхнего....

Продолжение в книге...