


## Датчик давления сжатого воздуха

### Снятие:

1. Отсоедините разъем проводки от датчика давления сжатого воздуха В35.
- . Отсоедините вакуумную трубку от датчика давления сжатого воздуха В35.

Продолжение в книге.

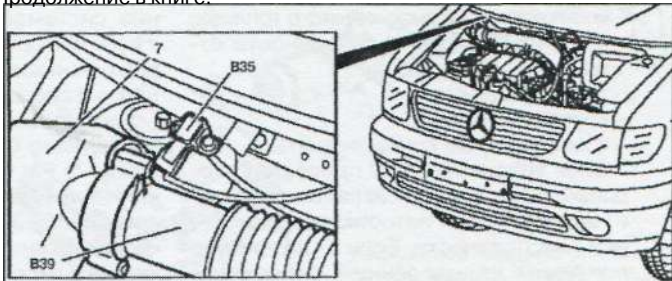

**Датчик давления сжатого воздуха:** 7 – корпус воздушного фильтра; B35 – датчик давления сжатого воздуха; B39 – массовый расходомер воздуха