


## 5 Крышка головки цилиндров — снятие и установка

### *Снятие*

1 Отсоедините провод массы от аккумулятора (см. «Отсоединение аккумулятора») в Приложениях).

2 Высвободите вентиляционный шланг из зажима на верхней пластмассовой крышке двигателя и, отпустив ...

Продолжение в книге..

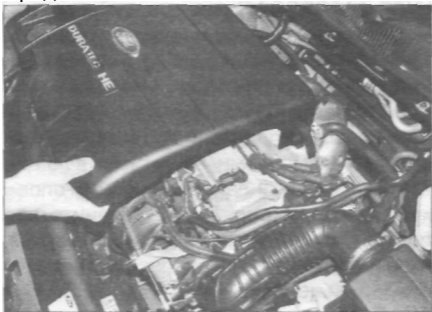

**Рис. 5.2. Высвободите шланг и снимите верхнюю крышку двигателя**