


Снятие сальника ведущей шестерни

Сальник состоит из двух частей (для демонтажа используйте экстрактор 999 7023).

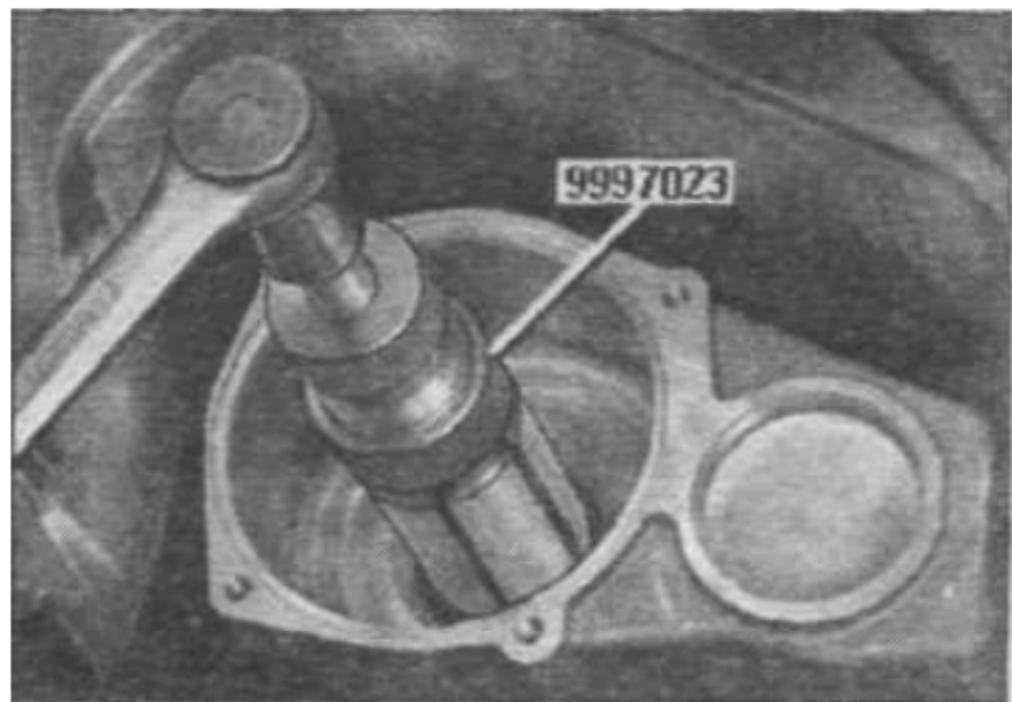

Продолжение в книге.