


НАРУЖНЫЙ ШАРНИР ВЕДУЩЕГО ВАЛА

РАЗБОРКА И СБОРКА

1. Снять переднюю ведущую полуось с автомобиля.
2. Снять хомут большего радиуса.

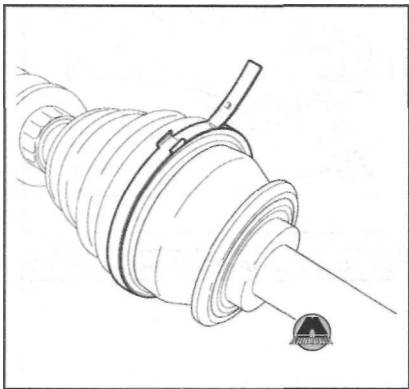

3. Снять хомут меньшего радиуса.
4. Обезжирить шарнир.



Примечание

**Заправить пыльник шарнира
135 - 155 г рекомендуемой
смазки.**

5. Разжать...

Продолжение в книге...