


Снятие фрикционной муфты

Для снятия и установки фрикционной муфты коробку передач необходимо закрепить неподвижно в вертикальном положении на сборочном стенде. Снятие передней крышки фрикционной муфты. Снять стопорное кольцо передней крышки. Снять с муфты крышку.

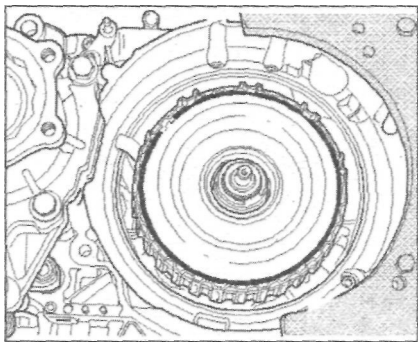

Снять стопорное кольцо -стрелка-. Для сведения: Это стопорное кольцо позднее при ...

Продолжение в книге...