


# Стартер

## Снятие и установка (5VZ-FE)

1. Отсоедините разъем стартера.
2. Отверните гайку и отсоедините проводку стартера.

*Момент затяжки*.....9 Н-м

3. Отверните ...

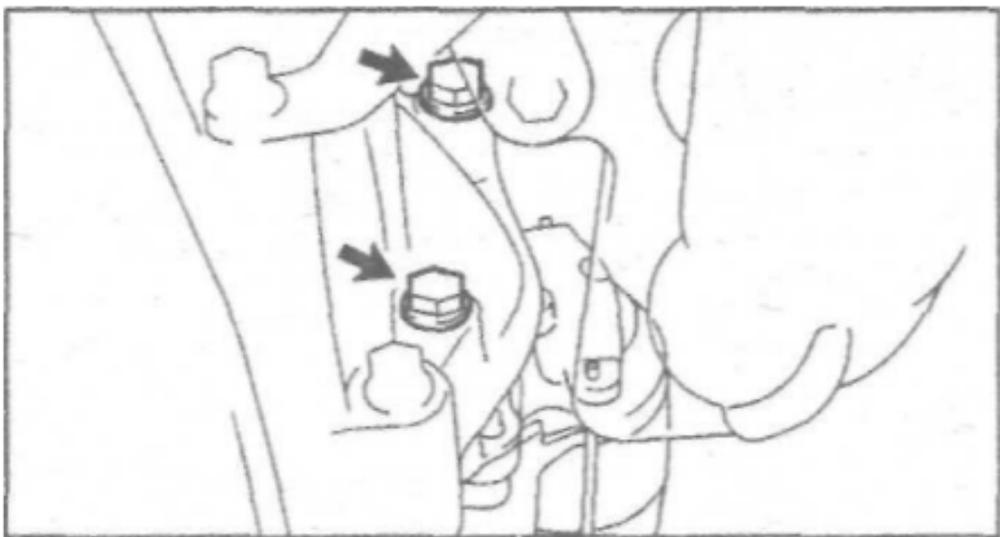

Продолжение в книге...