


УСТАНОВКА ФОРСУНОК

ТОПЛИВНЫХ

1. Установить топливную форсунку (1) внутрь топливной рампы (3).

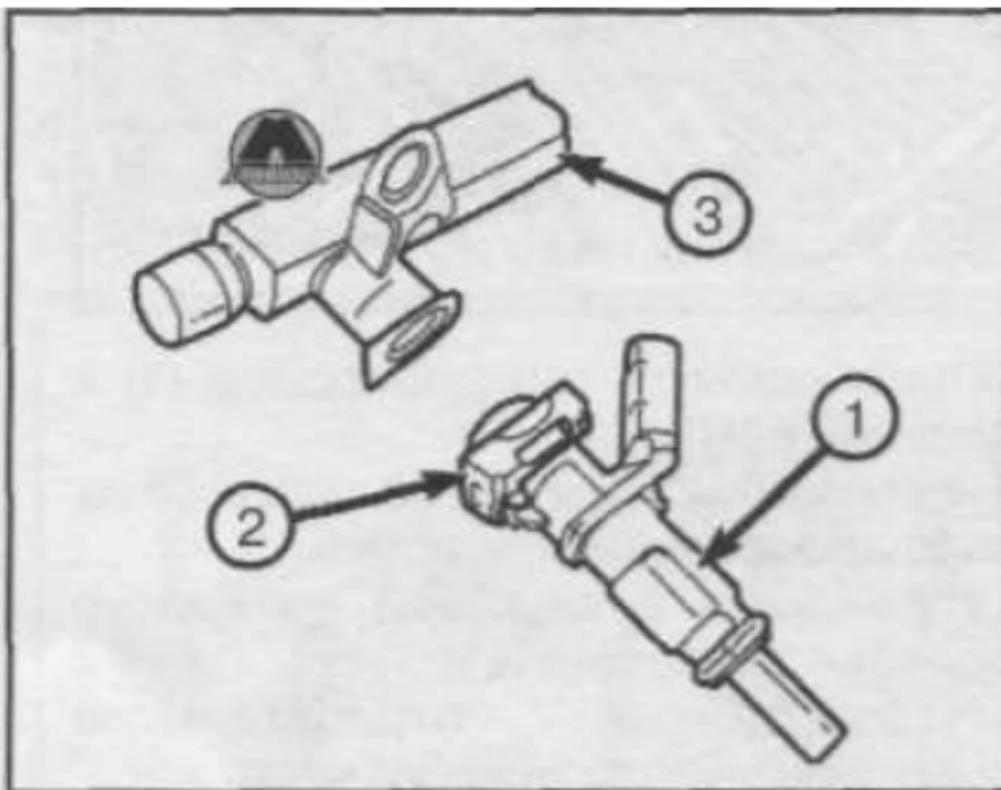

2. Установить зажим (2) топливной форсунки.

Продолжение в книге.