


Трос управления селектором коробки передач снять, установить

1. Вывернуть болты (1) и снять крышку (2).

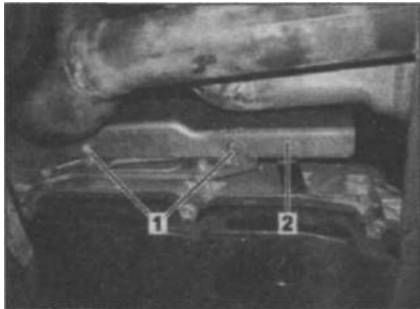

2. Снять шаровую головку (4) коробки передач.

Продолжение в книге...