


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Управление освещением возможно независимо от того, находится замок зажигания в положении ON или OFF. На приведенной ниже таблице показано, какие фары будут гореть, если включить переключатель головного освещения.

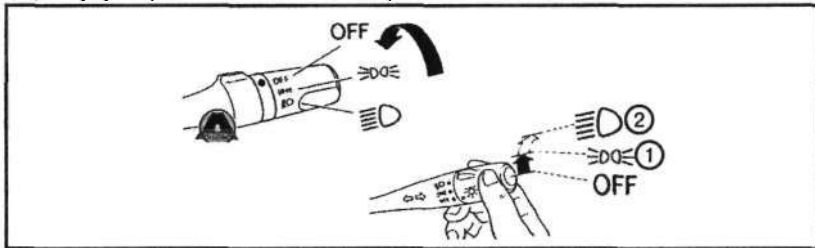


Положение переключателя	Главное освещение	Габаритные огни Задние фонари Подсветка номерного знака
OFF	OFF	OFF
	OFF	ON
	ON	ON

Примечание:

Прежде, чем оставить автомобиль, убедитесь, что выключили все освещение, иначе это приведет к разрядке аккумулятора. Предпочтительно включать фары только при работающем двигателе.

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР

1. Чтобы установить дальний свет фар, включите головное освещение и переведите рычаг вперед.
2. Чтобы установить ближний свет фар, переведите рычаг назад.

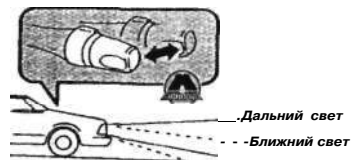

Примечание:

- Не используют дальний свет при приближении встречного транспорта или во время движения по территории города.
- При установке дальнего света фар, на панели приборов загорится световой сигнал дальнего света.