


Снятие и установка датчика частоты вращения вторичного вала

Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините разъем (в зоне «а»).

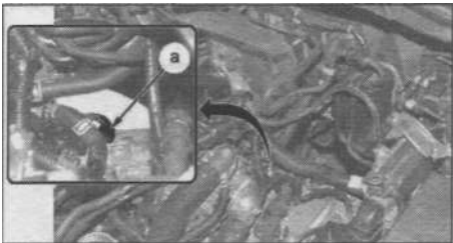

Продолжение в книге.