


20 Вакуумный насос усилителя тормозной системы (дизельные модели) - снятие и установка

Снятие

1. Насос расположен слева на головке блока цилиндров. Для обеспечения доступа к вакуумному насосу снимите воздухопроводы воздухоочистителя, как описано в главе 4В, а также аккумулятор с поддоном (глава 5А).
2. Нажмите на ...

Продолжение в книге...

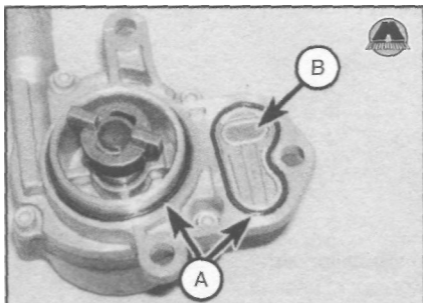

20.4a Установите новое(ые) уплотнительное(ые) кольцо(а) в паз(ы) насоса