


10 Снятие и установка датчика давления наддува (дизельные модели)

Замечание: Датчик установлен на впускном трубопроводе: на двигателе N47 - спереди, а на остальных двигателях - в задней части.

1 Снимите звукоизоляционный кожух двигателя (см. Главу 2).

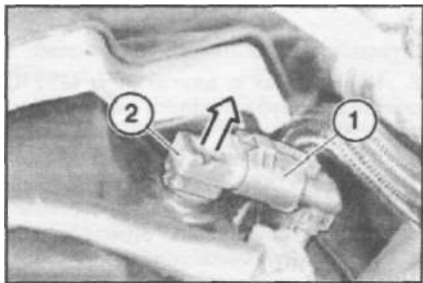

Продолжение в книге.