

17 Система усилителя рулевого управления — проверка уровня рабочей жидкости и выпуск воздуха

Проверка уровня

1 Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку, направив передние колеса прямо вперед, и остановите двигатель. Проверку уровня можно выполнять при холодной или нагретой рабочей жидкости.

2 Бачок усилителя рулевого управления расположен на левой стороне моторного отделения. Медленно...

Продолжение в книге...

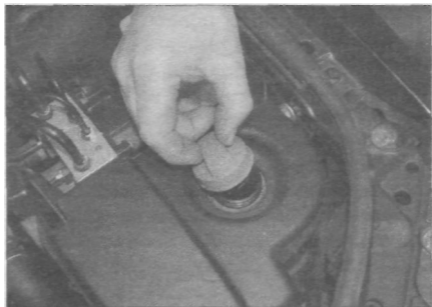


Рис. 17.2. Отверните крышку заливной горловины на бачке усилителя рулевого управления