


Глушитель пневмоподвески - снятие

1. Поднимите автомобиль.
2. Снимите глушитель в сборе.
3. Снимите адсорбер системы улавливания паров топлива.
4. Снимите воздушный компрессор пневмоподвески.
5. Снимите верхнюю крышку воздушного компрессора пневмоподвески.

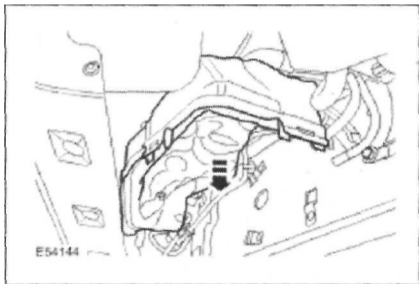

6. Отсоедините...

Продолжение в книге...