


# Отключение/Установка воздухоочистителя)

1. Отсоедините разъем датчика MAF/датчика IAT (A).

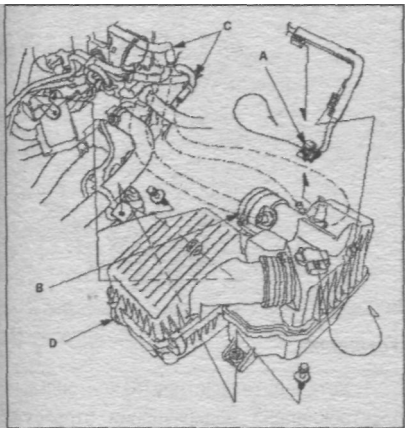

2. Ослабьте болт (B) и отсоедините шланги (C).

3. Снимите ...

Продолжение в книге...