


# Датчик угла поворота рулевого колеса

## Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. «Рулевое управление»).

Продолжение в книге...

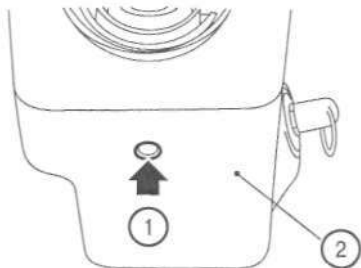

1. Винт

2. Нижняя облицовочная панель  
рулевой колонки

SF08 6.048