

Для того чтобы пристегнуть ремень, вытяните его из катушки и вставьте язычок пряжки в замок до щелчка, не допуская скручивания лямок.



Диагональный ремень должен располагаться по центру плеча. Нижняя часть ремня должна находиться на поясе, а не на животе.



Для отстегивания ремня нажмите на кнопку замка, придерживая ремень. Отпустите ремень - он автоматически наматывается на катушку.



На автомобилях предусмотрена регулировка ремней по высоте для людей разного роста.

## ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для перевозки детей до 12 лет используйте специальные детские сиденья, к которым ребенка пристегивают собственным ремнем. В свою очередь, это сиденье должно быть надежно зафиксировано на сиденье автомобиля штатными ремнями безопасности.

## РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить в продольном направлении, по углу наклона спинки и по

высоте посадки. Кроме того, возможна регулировка по высоте подголовника.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.

На рис. 1.8 показаны следующие регулировки сидений.

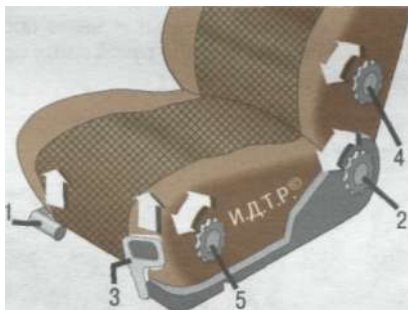


Рис. 1.8. Ручки регулировки положения сиденья

**1 - рукоятка блокиратора продольного перемещения.** Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.

**2 - ручка регулировки угла наклона спинки сиденья.** Необходимый угол наклона устанавливают вращением ручки.

**3 - ручка регулировки высоты сиденья.** Для подъема необходимо освободить сиденье от нагрузки и переместить ручку вверх. Удерживайте ее до подъема сиденья до необходимой высоты. Для опускания поднимите ручку вверх и весом своего тела опустите сиденье.

**4 - ручка регулировки геометрии спинки сиденья.** Регулировка геометрии спинки дает возможность повысить комфортность поездки на большие расстояния за счет снижения усталости позвоночника.

**5 - ручка регулировки угла наклона подушки сиденья.**



Подголовники передних сидений можно регулировать по высоте: нажмите на фиксатор и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное по-

ложение подголовника - верхняя его кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите в крайнее нижнее положение.


При необходимости (например, для раскладывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять.

## ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

На автомобиле установлены наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой положения.



Для регулировки положения наружного зеркала перемещайте в нужном направлении рычаг шарнира, установленного в двери.

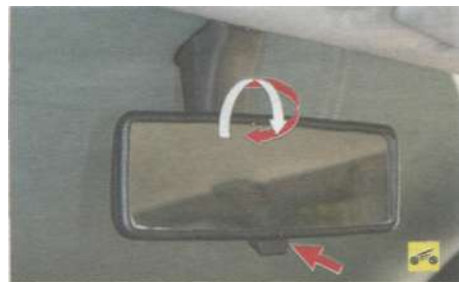

Положение внутреннего зеркала заднего вида регулируют поворотом в нужную сторону на шарнире кронштейна.

Для предотвращения ослепления светом фар движущегося сзади транспорта можно поворотом рычага (показан стрелкой) изменить положение оптического элемента на его опоре.

## ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Для общего освещения салона служит плафон внутреннего освещения в обивке крыши. Его включают при закрытых дверях нажатием на левую сторону переключателя.



Если клавиша переключателя установлена в среднее положение, плафон выключен. При