


*Подключение головки топливного фильтра к магистрали топливopроводящего коллектора*


- топливные магистрали с полыми болтами: зафиксируйте полыми болтами и установите новые медные прокладки. Затяните болты необходимым моментом затяжки;
- топливные магистрали с резьбовыми фитингами: подсоедините магистраль к насосу подачи топлива и головке топливного фильтра. Затяните фитинги;

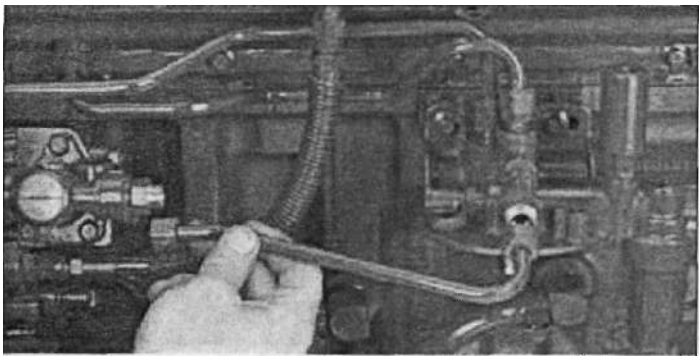

*Подсоединение магистрали топливного фильтра к топливному насосу*

- установите новый сетчатый фильтр следующим образом:
- смажьте резьбы крышки сетчатого фильтра и установите новое уплотнительное кольцо;
- установите сетчатый фильтр и затяните, используя силу рук;

**ВНИМАНИЕ!** Установите сетчатый фильтр открытым юнцом к головке фильтра.

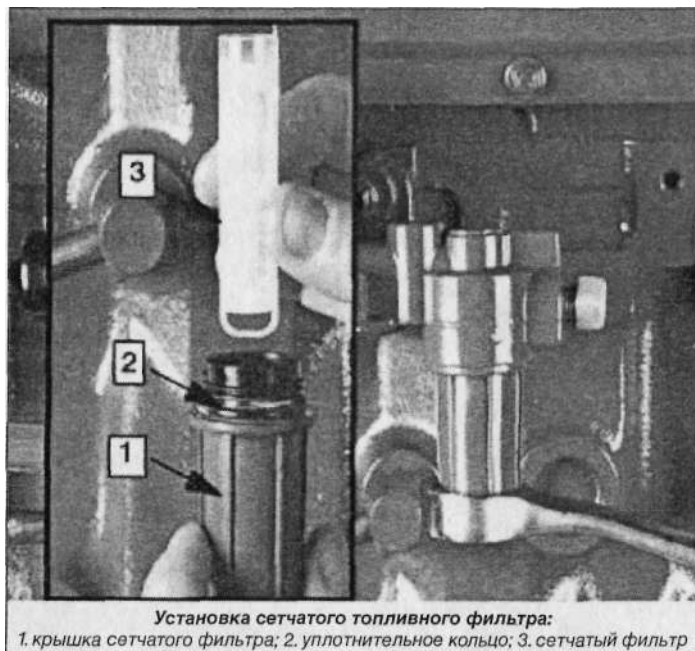

**Установка сетчатого топливного фильтра:**  
1. крышка сетчатого фильтра; 2. уплотнительное кольцо; 3. сетчатый фильтр

- установите новый фильтр следующим образом:
- смажьте чистым дизельным топливом прокладку фильтра;
- затягивайте до тех пор, пока прокладка не коснется головки фильтра;