

в кнопке выключателя загорается контрольная лампа. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха. При повторном нажатии на кнопку 12 режим рециркуляции отключается и контрольная лампа в кнопке гаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как это обычно приводит к запотеванию стекол.

7. Для быстрого удаления влаги или инея с ветрового стекла и со стекол передних дверей при повышенной влажности воздуха нажмите на кнопку выключателя 5 интенсивной подачи воздуха на ветровое стекло и стекла передних дверей. Если температура наружного воздуха выше 2 °С, для его охлаждения автоматически начинает работать кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ

При температуре наружного воздуха ниже 2 °С кондиционер не включается.

8. Для быстрого устранения запотевания заднего стекла нажмите на кнопку выключателя 9 электрообогрева заднего стекла. При нажатии на кнопку выключателя (двигатель должен работать) включается электрообогрев стекла, одновременно в кнопке загорается контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку обогрева выключается - контрольная лампа гаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Нагревательный элемент потребляет очень большой ток, поэтому во избежание чрезмерного разряда аккумуляторной батареи включайте электрообогрев при работающем двигателе и только на время, необходимое для устранения запотевания стекла. Для того чтобы не повредить нити обогревателя, не используйте скребки и другие острые предметы, а также моющие средства с абразивными веществами для очистки внутренней стороны стекла.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

ЗАМКИ


Центральный замок обеспечивает централизованное отпирание и запираение всех дверей.

Управлять центральным замком можно следующим образом:


- механически ключом в замке двери водителя;
- с пульта дистанционного управления;
- клавишей центрального замка на подлокотнике двери водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замки всех дверей отпирают одним ключом, которым также включают зажигание.

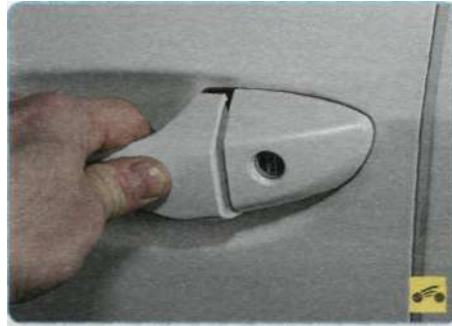

Боковые двери открывают, потянув на себя наружную...

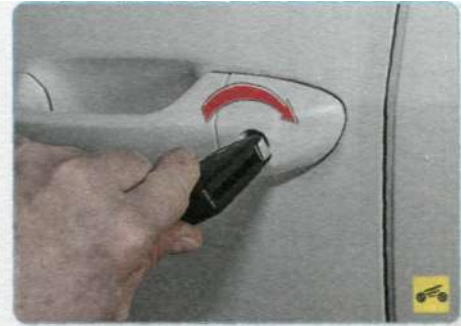

Разблокировать двери можно, воспользовавшись ключом (передние)...



...или внутреннюю ручку.



...или повернув назад до щелчка клавишу блокировки. При этом станет видна красная метка на клавише.

ПРИМЕЧАНИЯ

Нажатие (поворот) клавиши блокировки на двери водителя приводит к блокировке (разблокировке) всех дверей.



Передние двери можно заблокировать снаружи ключом...



Помимо этого на подлокотнике двери водителя установлена клавиша управления замками всех дверей. При нажатии на правый край клавиши замки всех дверей за блокируются...



...или изнутри кнопкой блокировки, нажав на нее до щелчка так, чтобы красная метка на клавише не была видна.

Задние двери можно запереть снаружи и без ключа. Для этого при открытой двери нажмите на клавишу блокировки до щелчка так, чтобы красная метка на клавише была не видна, и закройте дверь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в замке зажигания находится ключ, то дверь водителя не запирается.



...а при нажатии на левый край - разблокируются.

Задние двери можно заблокировать или разблокировать только клавишами блокировки.