


16.9 Гнездо отбора мощности в задней части консоли между сиденьями




16.10 Гнездо отбора мощности багажном отделении

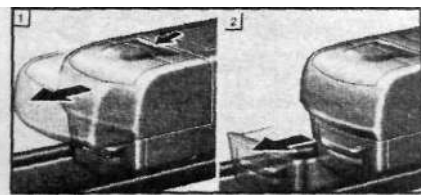


16.11 Доступ в вещевой ящик


/ Верхняя секция
2 Нижняя секция

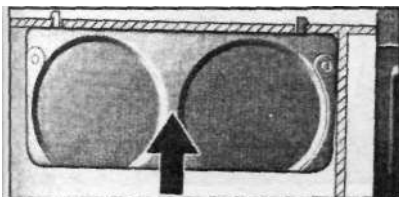

16.12 Установка передних подстаканников

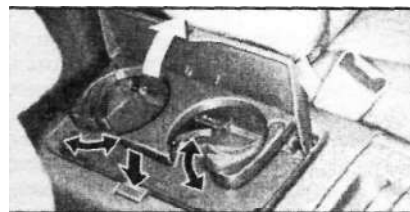

16.13 Задние подстаканники

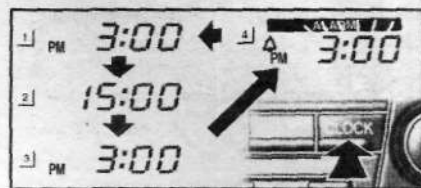

16.14 Режимы отображения времени

/ 12-часовой формат
2 24-часовой формат
3 Режим установки времени (индикатор мигает)
4 Режим установки будильника (индикатор мигает)

ние. Для использования прикуривателя ключ зажигания должен находиться в положении «**ACC**» или «**ON**».

Внимание: Не следует использовать пепельницу для хранения каких-либо вещей, т.к. при соприкосновении с ними зажжённых сигарет или спичек может возникнуть пожар.

Пепельница расположена в передней части консоли между сиденьями (см. иллюстрацию 16.8). Для пользования пепельницей нажмите на её крышку. Для того, чтобы извлечь пепельницу, потяните её вверх.

Гнёзда отбора мощности

Гнёзда отбора мощности (см. иллюстрации 16.9 и 16.10) предназначены для подключения дополнительного оборудования (компрессор, пылесос и т.д.) и функционируют, если ключ зажигания установлен в положение «**ON**» или «**ACC**».

Внимание: Для предотвращения выхода из строя предохранителя, используйте дополнительное оборудование, рассчитанное на напряжение 12 В и потребляющее не более 120 Вт. Если гнёзда отбора мощности не используются, закрывайте их крышки, чтобы предотвратить короткое замыкание при попадании в них посторонних предметов.

Вещевой ящик в консоли между сиденьями

Вещевой ящик, расположенный в консоли между сиденьями (см. иллюстрацию 16.11) имеет два отделения, открывающихся независимо друг от друга. Для открывания потяните за ручку вперёд.

Подстаканники

Внимание: Не следует пользоваться подстаканником во время движения автомобиля, т.к. при аварии или резком торможении установленные в подстаканники предметы могут явиться причиной травмы водителя и пассажиров. Тем более не следует ставить в подстаканники не закрытые ёмкости с горячими жидкостями при движении автомобиля, т.к. при возможном разбрызгивании жидкости водитель может обжечься и потерять управление автомобилем.


Подстаканники с регулировкой диаметра размещаются в консоли между передним сиденьями. Передние подстаканники можно устанавливать в любую из секций вещевого ящика, расположенного в консоли между сиденьями, - для этого просто вставьте подстаканник в пазы в боковой стенке вещевого ящика (см. иллюстрацию 16.12).

Задние подстаканники встроены в верхнюю крышку консоли между задними сиденьями (см. иллюстрацию 16.13).

Многофункциональный дисплей

Многофункциональный дисплей (см. №7 на иллюстрации 14.1) предназначен для отображения информации различного рода. Ниже приводится описание работы дисплея в только режиме отображения времени, температуры и данных темпостата. Режимы отображения данных К/В и аудиосистемы описаны в соответствующих разделах Части D.

Наружная температура Отображается постоянно при включённом зажигании под надписью «**OUTSIDE TEMP**» на дисплее. Диапазон измерения составляет от -30 до +50 град.

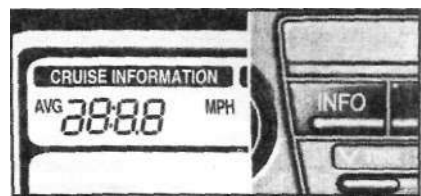

16.15 Режимы отображения данных темпостата

/ Время движения с момента запуска двигателя (не более 12 часов)
2 Средняя скорость
3 Средний расход топлива
4 Текущий расход топлива

Время Отображается, когда ключ зажигания находится в положении «**ACC**» или «**ON**». Предусмотрены 4 режима отображения времени, переключение между которыми производится посредством нажатия кнопки «**CLOCK**» (см. иллюстрацию 16.14). **Замечание:** После отсоединения проводов от аккумуляторной батареи устанавливается время 1:00. Для установки времени выберите соответствующий режим (3), введите текущее значение часов и минут, оперируя кнопками, расположенными под надписями соответственно «Н» и «М» в нижней части дисплея, и в заключение нажмите на кнопку «**CLOCK**». Для установки времени по сигналу, передаваемому по радио, выставьте минуты в значение «00» и нажмите кнопку «**CLOCK**» во время приёма сигнала времени. Для установки будильника выберите соответствующий режим (4), введите текущее значение часов и минут, оперируя кнопками, расположенными под надписями соответственно «Н» и «М», в нижней части дисплея, и в зак-