

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА


Снятие и установка соединительной тяги и стабилизатора

Снятие

На автомобилях с винтовой пружиной необходимо ее снять.

Установите автомобиль на подъемник с платформой.

Удалите воздух из пневматической подвески.

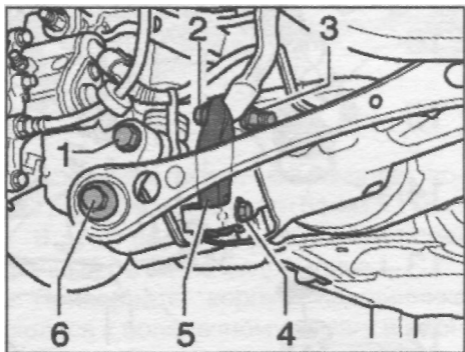

Отверните шестигранную гайку 3.
Отверните ...

Продолжение в книге...