


Замена лампы указателя поворота спереди

Инструкция: Левую лампу сигнала поворота -М5- и правую лампу сигнала поворота -М7- можно проверить с помощью диагностики исполнительного элемента блока управления бортовой сети -J519-. На рисунках изображена замена лампы указателя поворота на левой фаре. Замена левой лампы сигнала поворота -М5- и правой лампы сигнала поворота -Ш-осуществляется аналогичным образом.

Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ...

Продолжение в книге...

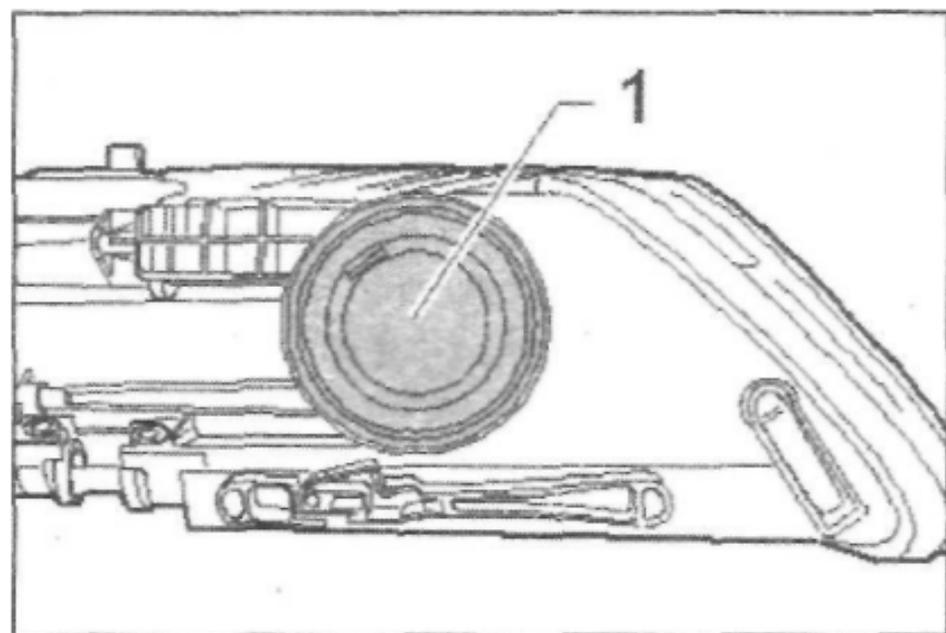

Отсоединить штекер -1-.