


Замена моторного масла

1. Откройте крышку заливной горловины масла для быстрого слива масла.
2. Поднимите автомобиль.
3. Слейте моторное масло путем ослабления заглушки слива моторного масла.

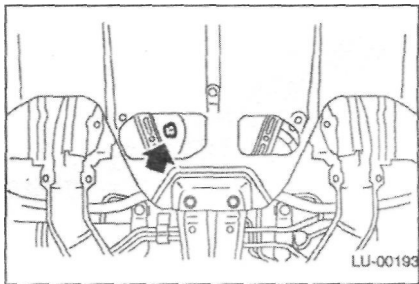

4. После слива масла затяните сливную заглушку

Внимание: Замените прокладку сливной заглушки.

5. Залейте моторное масло через трубку заливной горловины до центрального уровня между верхним и нижним уровнем. Убедитесь, что...

Продолжение в книге...