


Снятие амортизатора

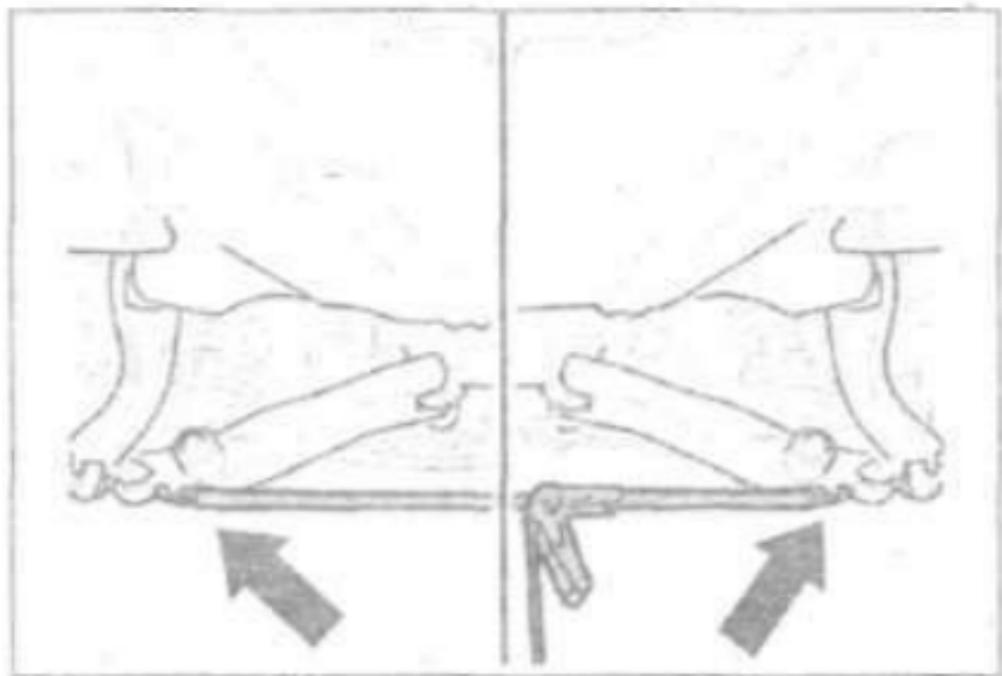

Закрепите рычаги управления. Используйте фиксирующие хомуты. Амортизаторы слегка сжаты. Снимите: винт амортизатора, амортизаторы с рычагов управления.

Продолжение в книге.