

Регулировка схождения колес передней оси

Ослабьте контргайку 3, при этом удерживать за наконечник рулевой тяги 2 (рис. 4.37).

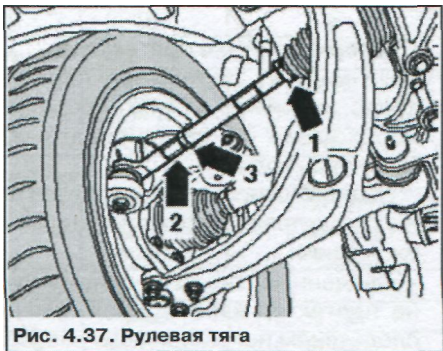


Рис. 4.37. Рулевая тяга

Снимите пружинный хомут 1 с пыльника.

Отрегулируйте схождение, вращая левую и / или правую рулевую тягу.

Для этого можно ...

Продолжение в книге...