


## Снятие

- Снимите заднее колесо.
- Отсоедините штекер (стрелка) от датчика предотвращения заноса.

***ВНИМАНИЕ:*** Соблюдайте осторожность и не повредите датчик.

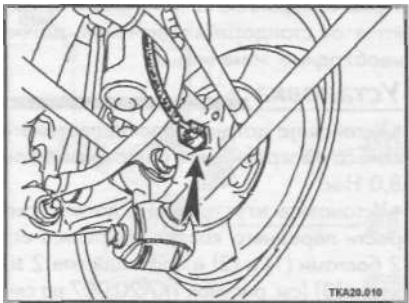

Продолжение в книге.