


## Замена датчика давления насоса гур

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (с. 74, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем колодку проводов от датчика.

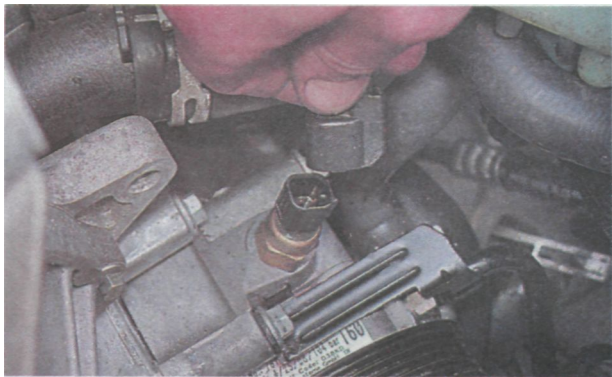

3. Визуально проверяем ...

Продолжение в книге...