


Выжимной подшипник и вилка выжимного подшипника

1. Снимите КПП.
2. Снимите клипсу крепления выжимного подшипника к вилке.
3. Отверните болт (8 Нм) крепления вилки, снимите фиксатор и вилку.

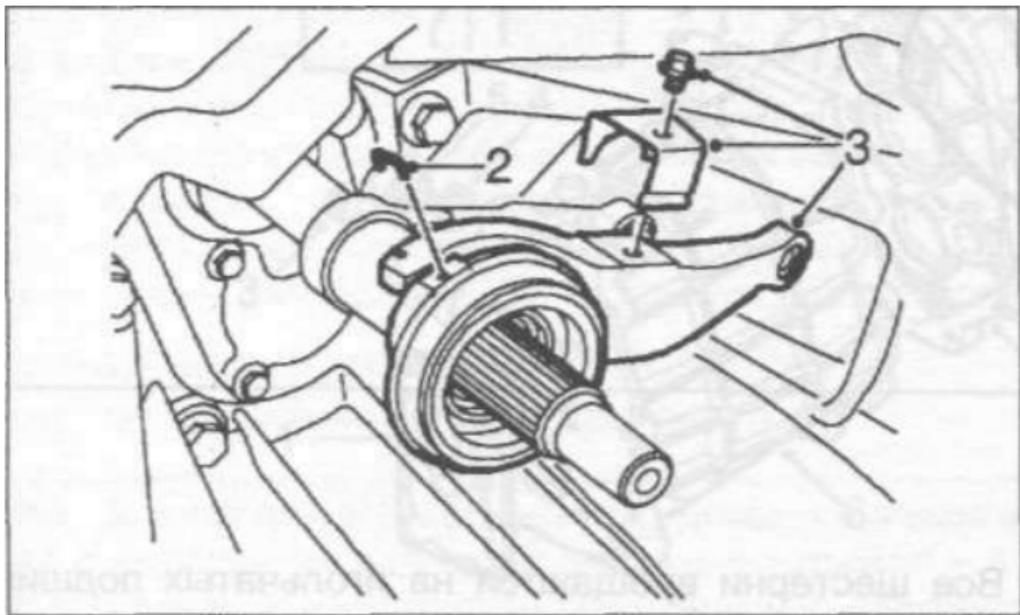

Продолжение в книге.