


# ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

## СНЯТИЕ

1. Снимите автоматическую трансмиссию в сборе.
2. Снимите ведущий диск и коронную шестерню в сборе.

Зафиксируйте коленчатый вал с помощью SST.

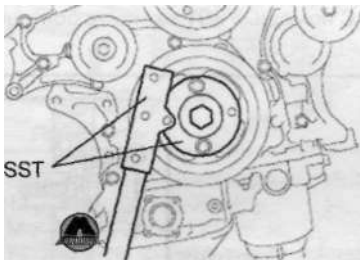

Специальный инструмент (SST):  
09213-70011 (09213-70020)

Выверните 8 болтов, снимите переднюю распорную втулку, ведущий...

Продолжение в книге...