


Поликлиновой ремень -

снятие и установка

Снять шумоизоляционный экран. Пометить направление хода поликлинового ремня. Повернуть натяжной элемент для ослабления натяжки ремня с помощью вильчатого ключа 16 - в направлении стрелки-.

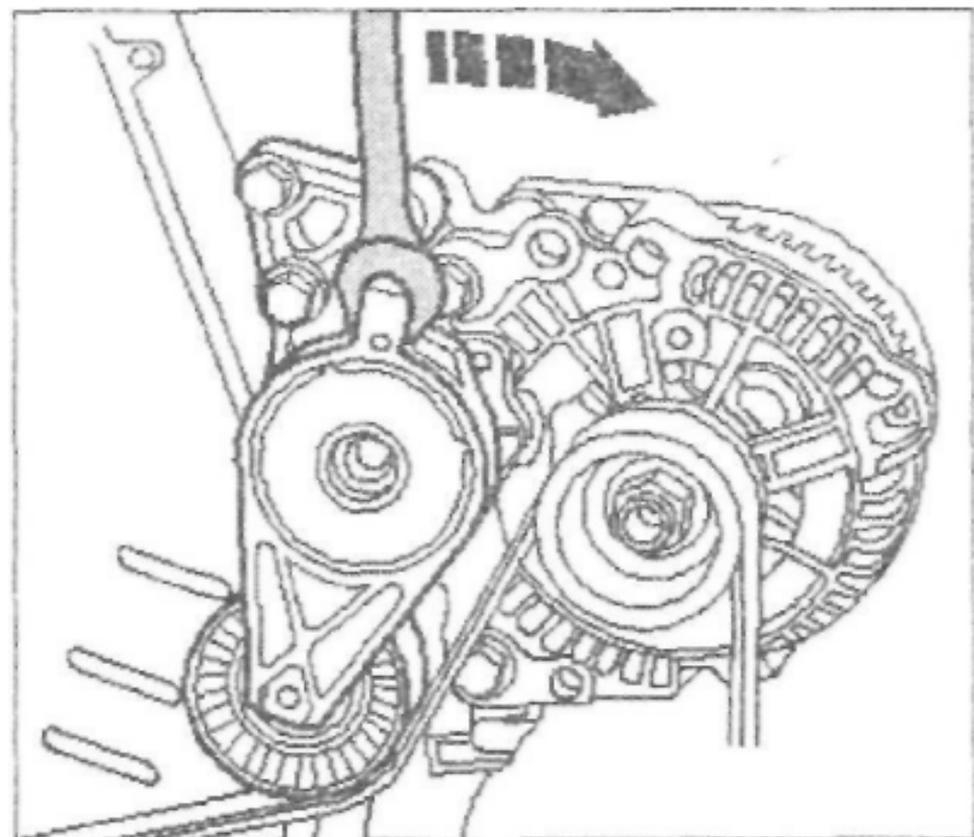

Зафиксировать натяжитель фиксатором-Т10060А-.

Продолжение в книге...