



4. ...и извлеките плафон освещения мест водителя и переднего пассажира.



5. Отсоедините колодку жгута проводов от плафона освещения мест водителя и переднего пассажира и снимите плафон.



6. Поверните против часовой стрелки патрон в сборе с лампой...




...и извлеките его.




8. Извлеките из патрона лампу освещения места водителя.

9. Установите новую лампу освещения места водителя.

10. Аналогично замените лампу освещения места переднего пассажира.

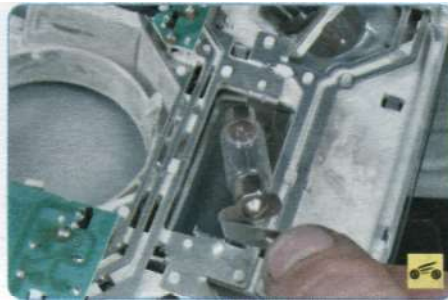

11. Потяните контактное соединение лампы...

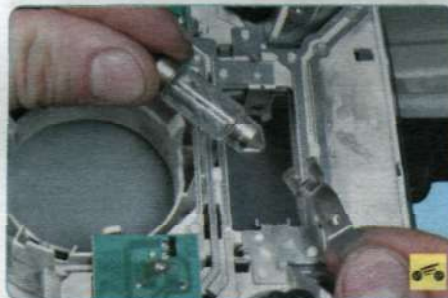

12. ...и снимите лампу общего освещения передней части салона.

13. Установите новую лампу освещения передней части салона.




14. Установите плафон освещения мест водителя и переднего пассажира в порядке, обратном снятию.



15. Подденьте отверткой



16. ...и снимите рассеиватель плафона освещения мест задних пассажиров.

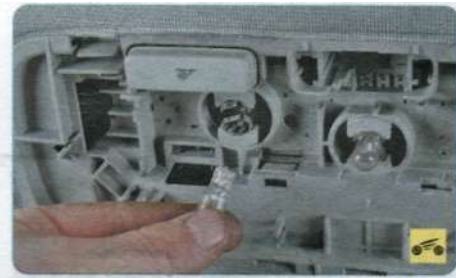

17. Потяните и извлеките лампу освещения мест задних пассажиров.

18. Установите новую лампу освещения мест задних пассажиров в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ



Вам потребуются: ключи «на 10», TORX T25, T30, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема блок-фары.

3. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 244).



4. Выверните по одному винту нижнего.



5. ...и бокового креплений блок-фары.